
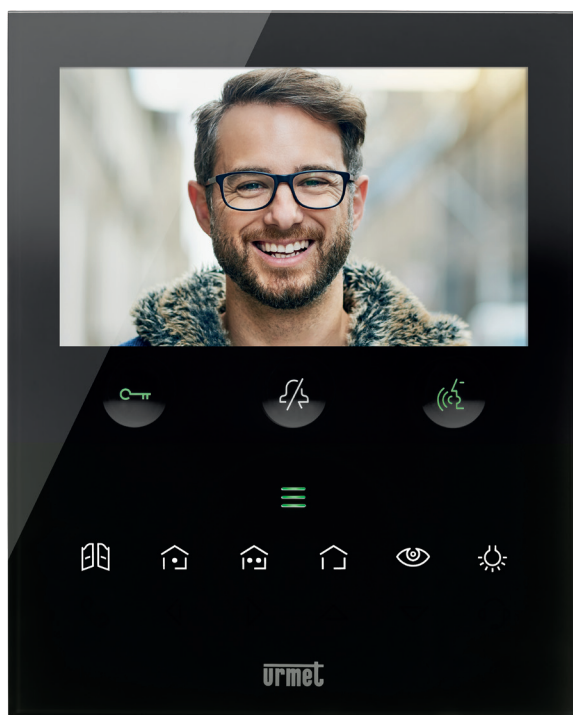


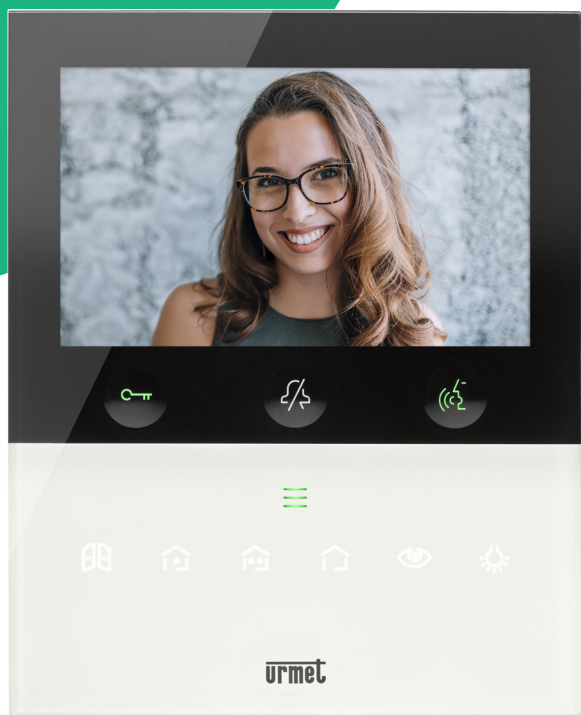

INTERCOM

VOG 5W

5" VIDEO TELEFÓN S WI-FI

1760/16 (biely)

1760/15 (čierny)

- Montáž na stenu alebo na stôl
- 5" displej - rozlíšenie 800 x 480 px
- Dynamické dotykové tlačidlá
- **IR gestures sensor**
- Hlasové príkazy
- Interkom medzi 32 účastníkmi
- 32 ďalších aktivácií
- 8 rádiových príkazov pre Yokis
- Tiesňové volanie na ústredňu a do aplikácie Urmet CallMe



INTERCOM

VOG 5W

5" VIDEO TELEFÓN S WI-FI



1760/16 (biely)

1760/15 (čierny)



Hlavné vlastnosti:

- 5" displej IPS 800 x 480 px
- Monáž na stenu, alebo na stôl pomocou stolnej súpravy
- **Wi-Fi pre presmerovanie hovorov na mobilný telefón**
- Tlačidlá pre nevidiacich na otváranie dverí a prijímanie hovoru
- **Hlasové príkazy**
- **Gestá na aktiváciu hlavných funkcií**
- Správa až 32 interkomových hovorov s inými používateľmi v adresári
- 5 možností výberu zvonenia
- MUTE funkcia (normálna, časovaná s automatickým obnovením zvonenia po 8 hodinách alebo s týždenným programom)
- Zvonenie od dverí
- Automatické otváranie dverí s týždenným programovaním v denných časových intervaloch
- Vstup pre tiesňové volanie na ústrechu a do aplikácie URMET CallMe
- Výstup pre externý zvonček
- Dva výstupy pre ďalšie možnosti
- 8 rádiových príkazov pre Yokis
- **Rozmery (š x v x h): 130 x 160 x 26 mm**

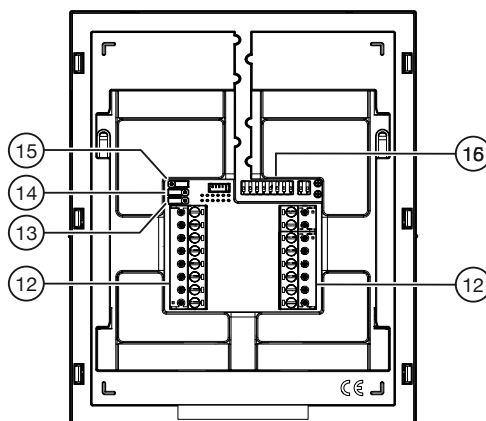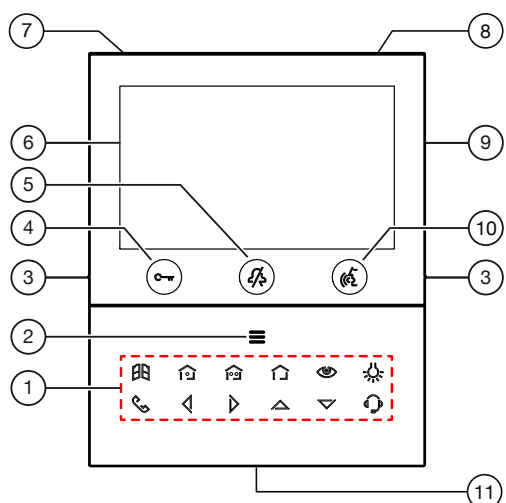

1. Funkčné tlačidlá

- tlačidlo na otváranie brány
- tlačidlo Yokis 1 nastavenie príkazu
- tlačidlo Yokis 2 nastavenie príkazu

- tlačidlo Yokis ponuky
- tlačidlo zapnutia kamery / kukátko
- tlačidlo špeciálnych funkcií
- tlačidlo pre interkomové volanie
- tlačidlo rolovania doľava
- tlačidlo rolovania doprava
- tlačidlo rolovania hore
- tlačidlo rolovania dole
- tlačidlo volania na ústredňu

- 2. Tlačidlo pre aktiváciu podružných funkcií
- 3. Zárezy pre zrakovo postihnutých
- 4. Tlačidlo na otváranie dverí (so zeleným / červeným podsvietením LED)
- 5. Tlačidlo "MUTE" (s červeným podsvietením LED)

- 6. 5" displej
- 7. Mikrofón
- 8. IR senzor pre ovládanie gestami
- 9. Slot pre Micro SD kartu
- 10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku (so zeleným podsvietením LED)
- 11. Reprodukter
- 12. Svorky pre pripojenie k systému
- 13. Jumper na nastavenie typu napájania: Systémová zbernica alebo napájací zdroj (JP1)
- 14. Jumper na nastavenie režimu spotreby zariadenia (JP2)
- 15. Jumper na nastavenie ukončenia linky Z (JP3)
- 16. Konfiguračné prepínače (SW1 / SW2)

ĽAVÁ SVORKOVNICA

- V-/V+ Svorky pre lokálne napájanie jednotky zdrojom 1723/22
- S- Prídavný gong - pól
- S+ Prídavný gong + pól
- X2/X1 Tlačidlo
- Y2/Y1 Tlačidlo

PRAVÁ SVORKOVNICA

- CP Zvonenie z podlažia
- PANIC Panický poplach
- LINE OUT Napájací výstup BUS
- LINE IN Napájací vstup BUS

urmet