


urmet



**VIDEOTELEFON HANDS-FREE WiFi
1760/15 (černý) a 1760/16 (bílý)**

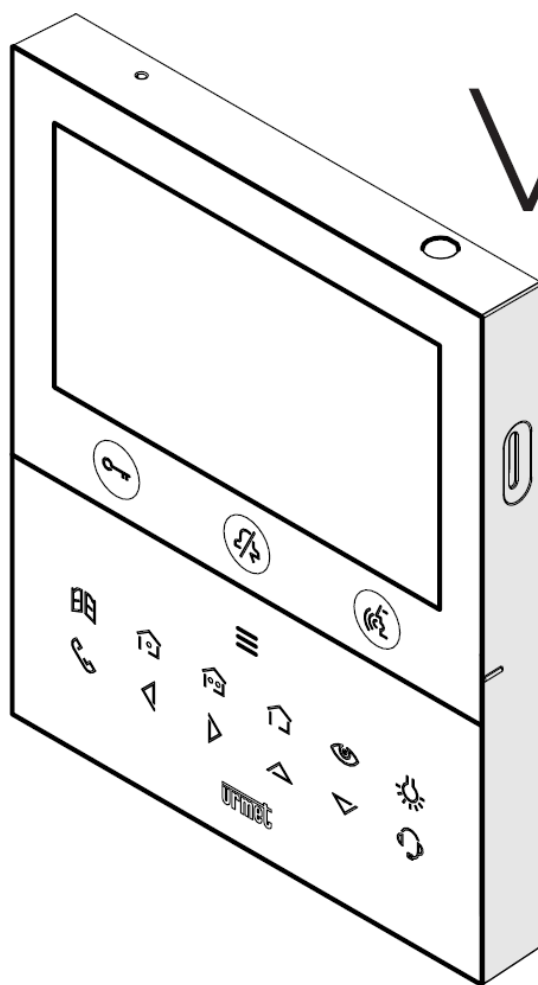

VOG 5W




NÁVOD – OVLÁDÁNÍ GESTY

RYCHLÝ PRŮVODCE PŘÍKAZŮ POMOCÍ GEST


POZOR! Chcete-li používat příkazy gest, povolte IR senzor na videotelefonu v konfiguračním menu a vyberte parametr „GESTURE“.

Tento návod ukazuje, jak používat příkazy gesty při příjmu hovoru (čekání na odpověď) a při ovládání audia.

Čekání na odpověď

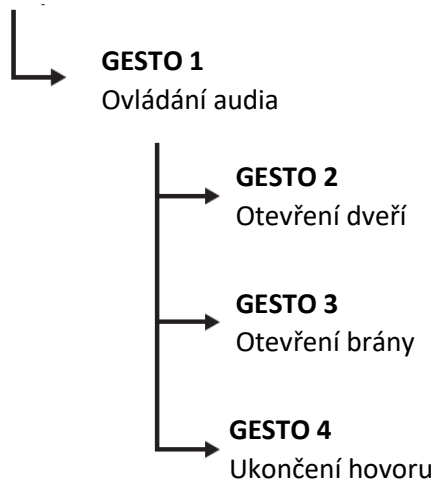


GESTO 1

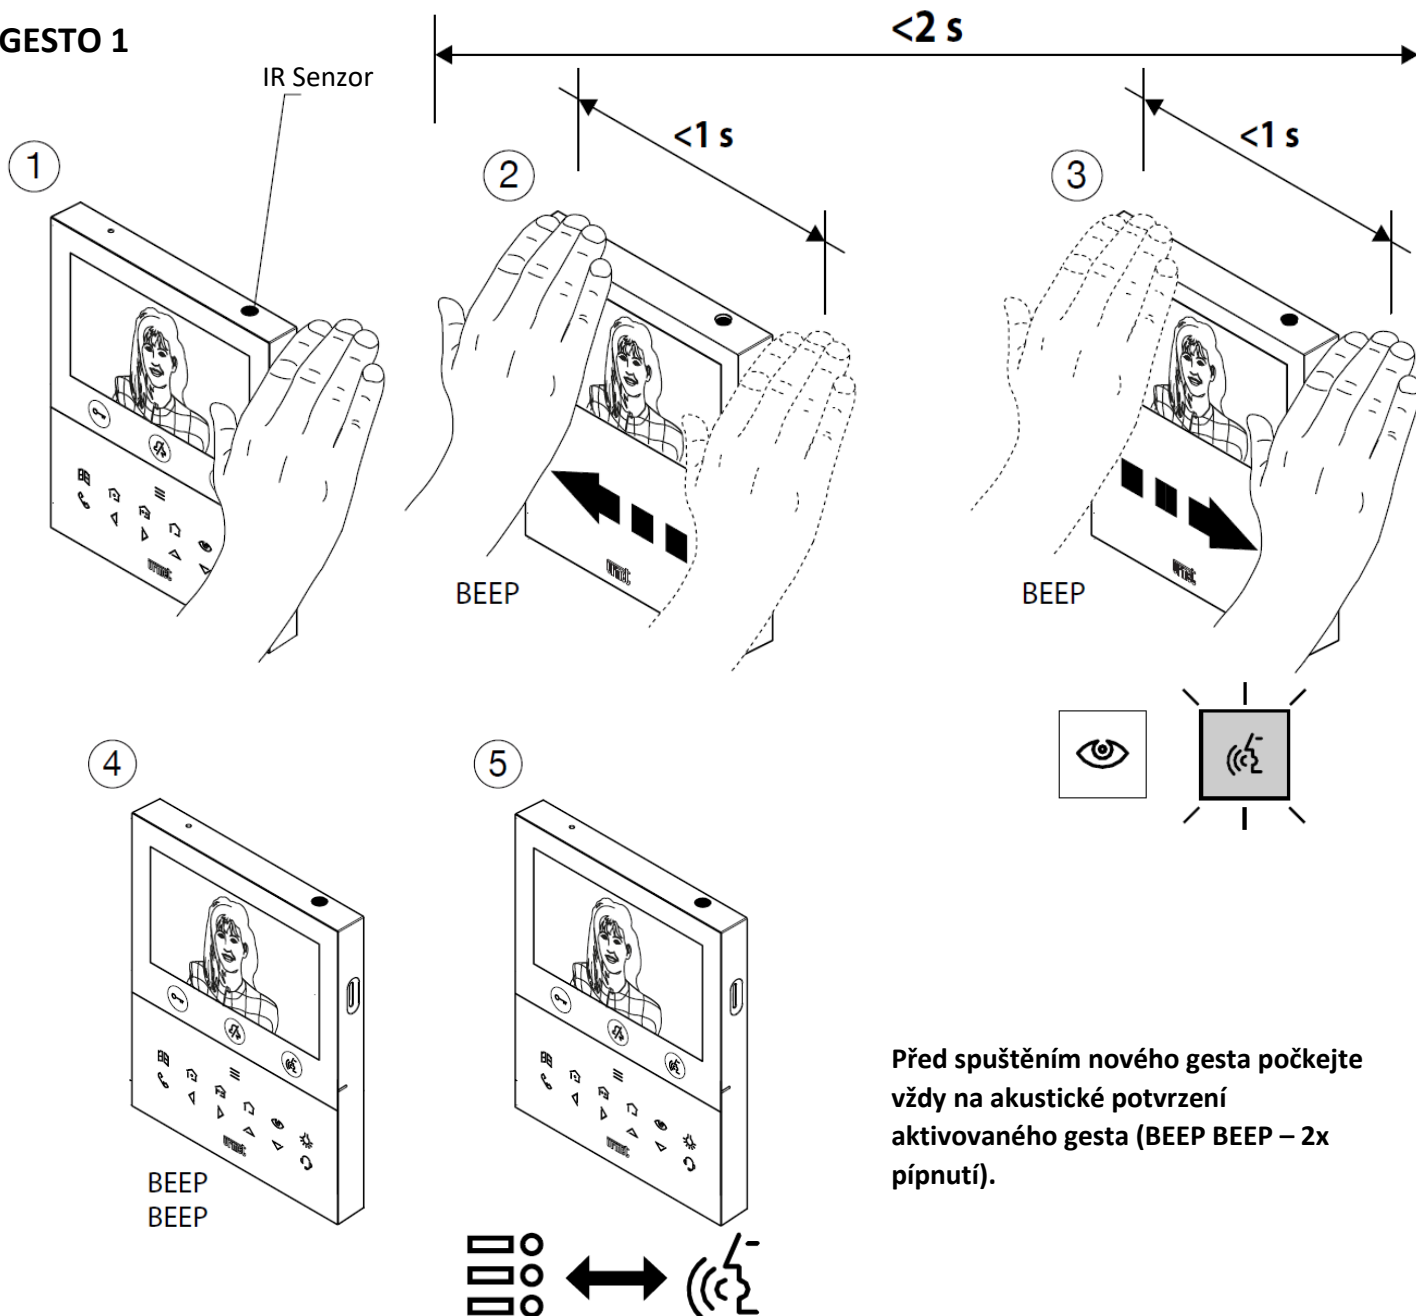


Před spuštěním nového gesta počkejte vždy na akustické potvrzení aktivovaného gesta (BEEP BEEP – 2x pípnutí).

GESTO 2

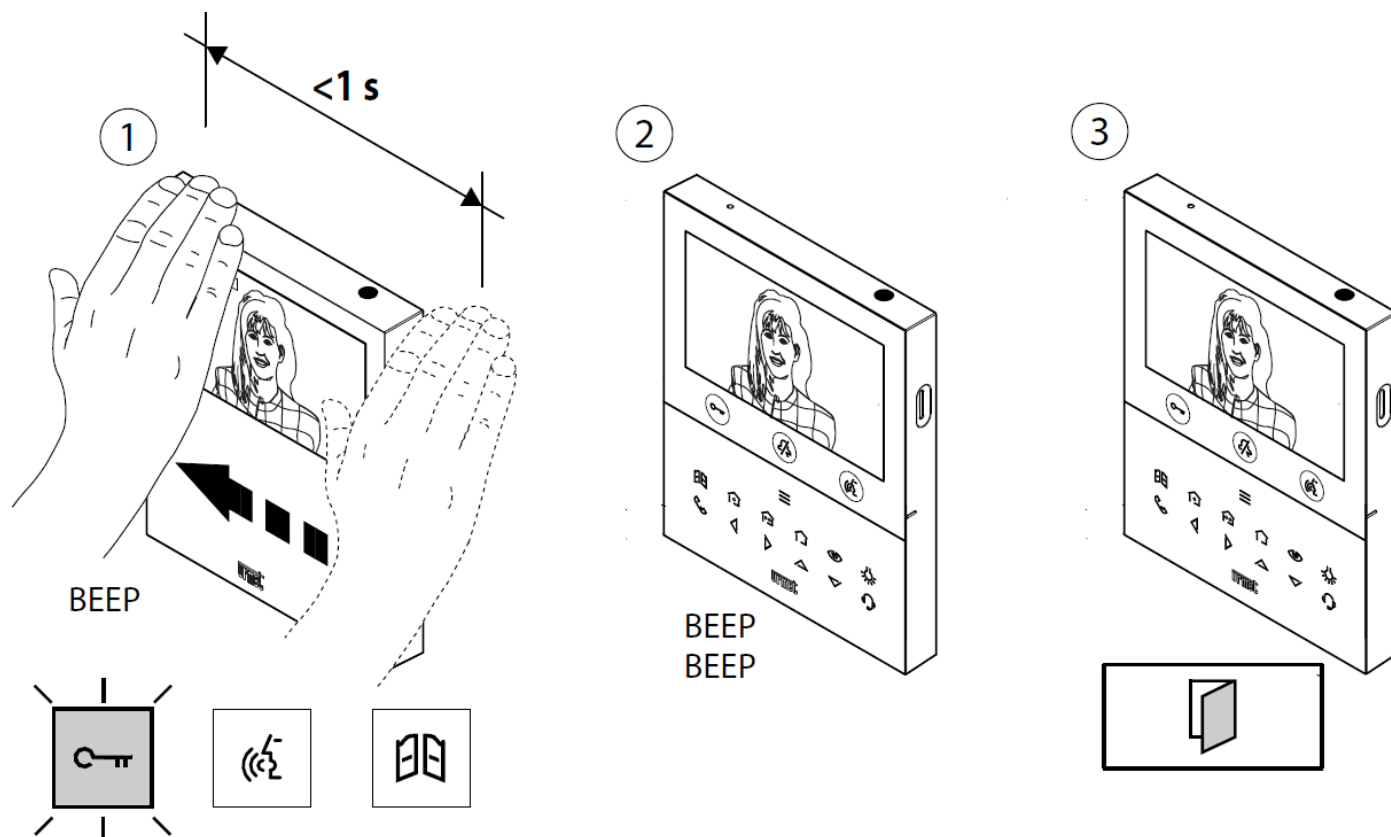

GESTO 3

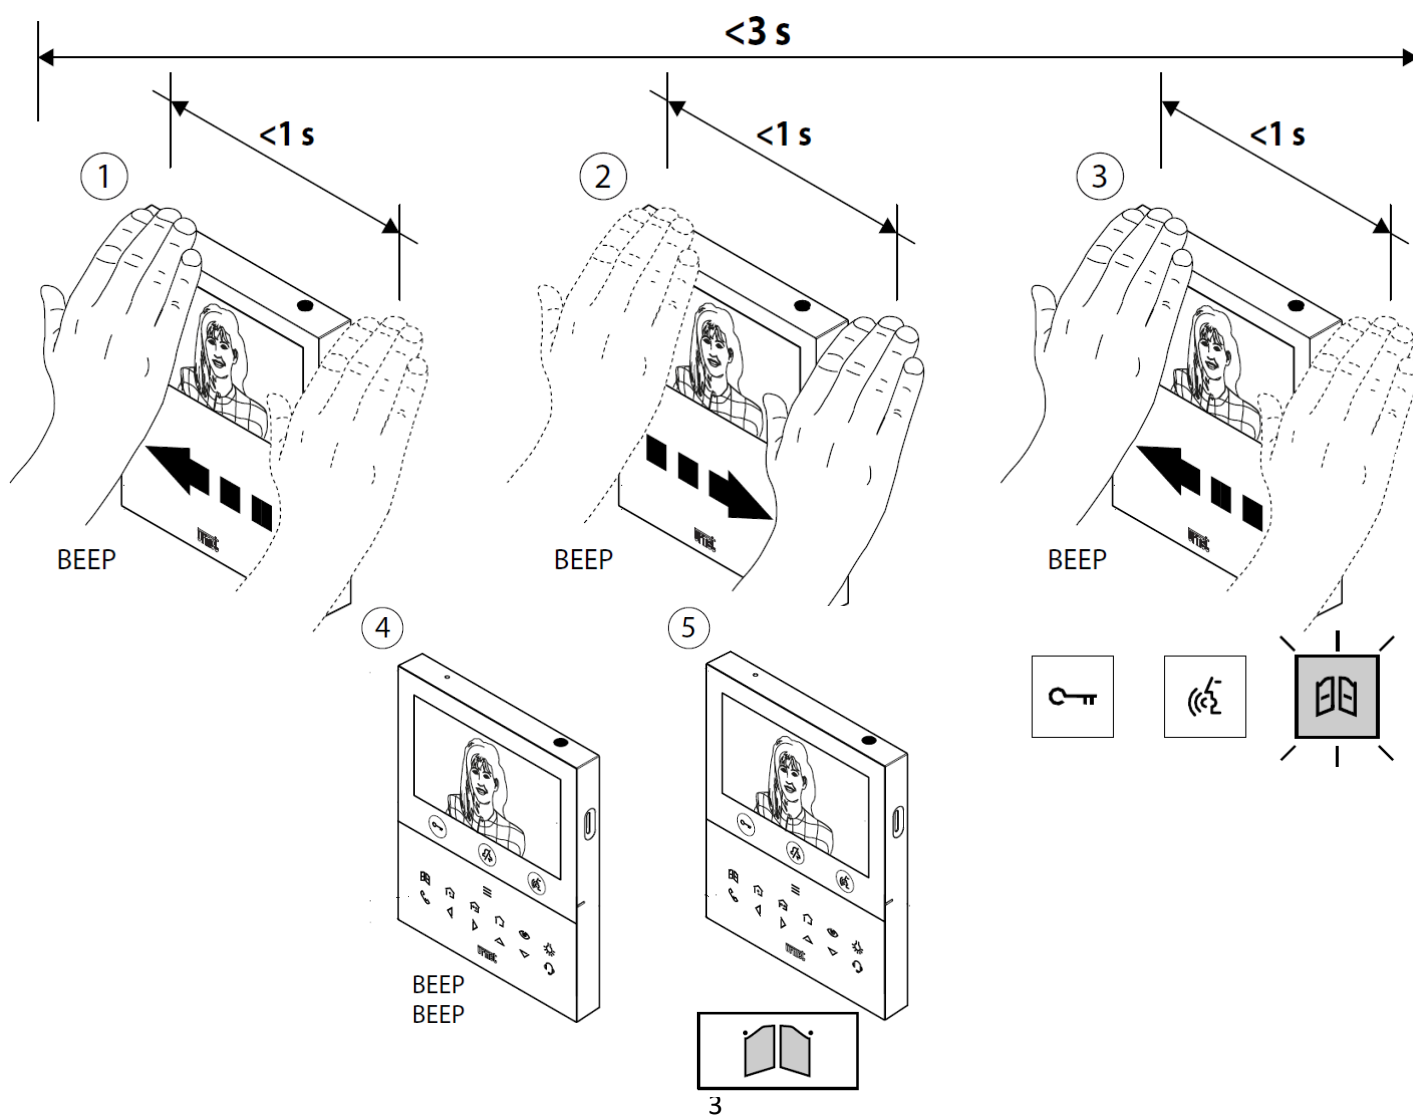

GESTO 4

