




VIDEOTELEFON HANDS-FREE 1760/6 (bílý)

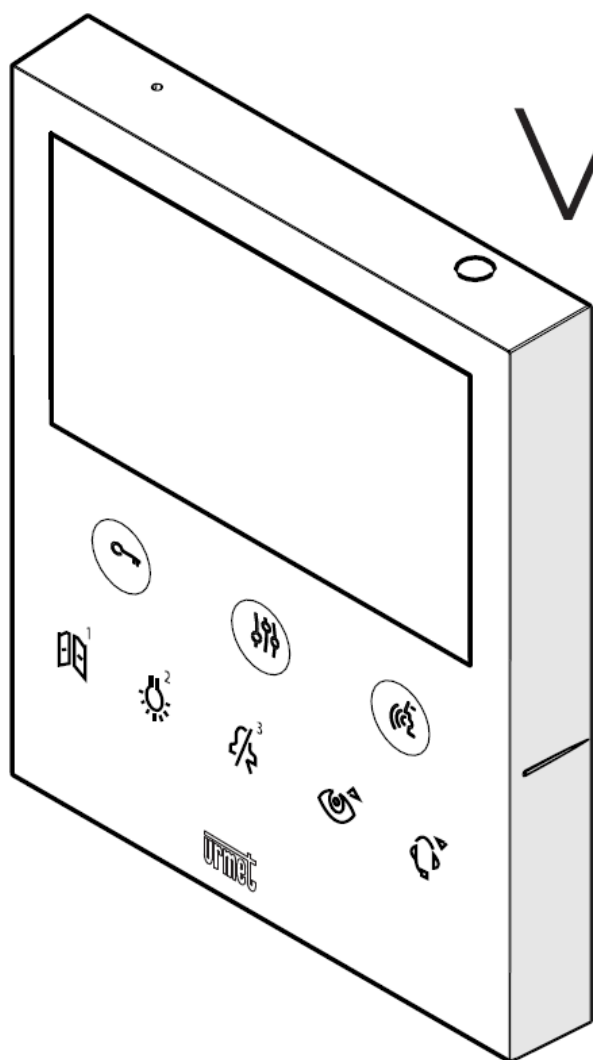

VOG 5



NÁVOD - INSTALACE

1. POPIS

Videotelefon **VOG⁵** typ 1760/6 je určen pro domovní systém Urmet 2Voice.


Hlavní vlastnosti:

- barevný 5" TFT-LCD displej (širokoúhlý);
- dotyková tlačítka;
- možnost aktivace funkcí pomocí gest na IR detektoru (ve výchozím nastavení vypnuto);
- nastavení videa (kontrast, jas a barva) prostřednictvím nabídky OSD;
- možnost přizpůsobení vyzváněcího tónu výběrem z pěti různých typů;
- možnost nastavení hlasitosti vyzvánění: minimální, střední, maximální
- Funkce „Čištění displeje“;
- režim Handsfree nebo Push-to-talk:

— Handsfree: jedním stisknutím tlačítka hovor zahájíte a dalším stisknutím jej ukončíte;


— Push-to-talk: stiskněte tlačítko hovoru, chcete-li mluvit na venkovní panel; uvolněte tlačítko, chcete-li poslouchat.

2. POPIS KOMPONENTŮ A VLASTNOSTÍ

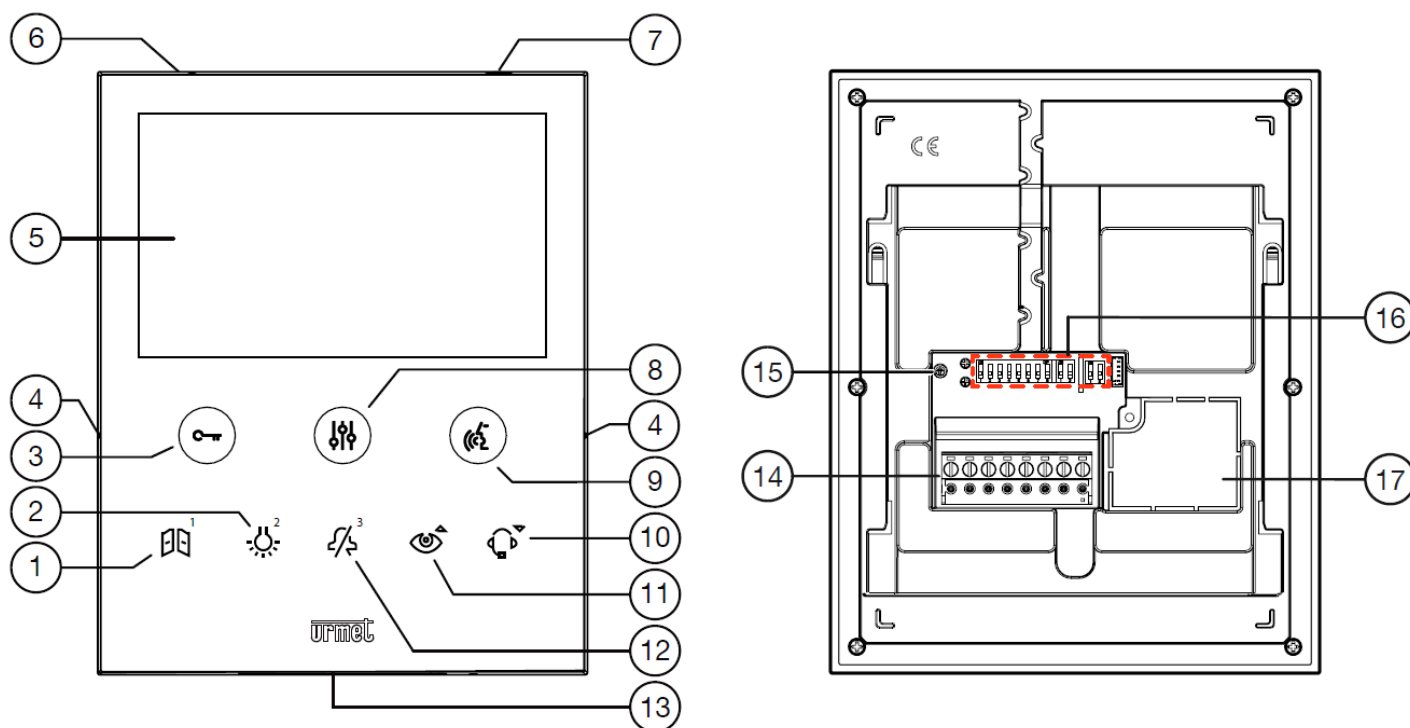

1. Multifunkční tlačítko  : otvírání brány / volání interkomu 1.
2. Multifunkční tlačítko  : speciální funkce 8 / interkomové volání 2.
3. Tlačítko  otevírání dveří (zelené / červené LED podsvětlení).
4. Zvýšené zářezy pro zrakově postižené.
5. Displej 5".
6. Mikrofon.
7. IR detektor pro ovládání gesty.
8. Tlačítko pro přístup k programování a OSD menu  (oranžové LED podsvětlení).
9. Tlačítko  zapnutí/vypnutí hovoru (zelené LED podsvětlení).
10. Multifunkční tlačítko  : Funkce „Čištění obrazovky“ / přesměrování hovoru.
11. Multifunkční tlačítko  : režim zapnutí / přepínání kamer / funkce „Čištění displeje“.
12. Multifunkční tlačítko  : funkce „MUTE“ (červené LED podsvětlení) / interkomové volání 3.


13. Reproduktr.
14. Svorky pro připojení k systému.
15. Trimr pro nastavení hlasitosti reproduktoru.
16. Konfigurační dip-přepínače (SW1 / SW2 / SW3):
 - 1 na SW1, definuje provozní režim videotelefonu: OFF “Hands free” (výchozí) / ON “Push to talk”;
 - 2-8 na SW1, pro definování čísla bytu ve stoupačce;
 - 1-2 na SW2, pro definování čísla stanice v bytě.
 - č. 1 na SW3, **nepoužito**.
 - č. 2 na SW3, zapíná nebo vypíná IR detektor pro ovládání gesty.

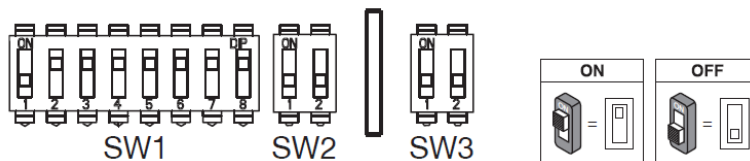

Pozn: Informace o nastavení přepínačů naleznete v uživatelském návodu.

17. Kryt je třeba demontovat v případě instalace a propojení s příslušenstvím 1750/50 (IN-OUT).

Pozn: Videotelefon **VOG⁵** je vybaven vestavným naslouchátkem, které funguje pouze během videohovorů.


Videotelefon je navíc vybaven dvěma vyvýšenými zářezy, které jsou umístěny po stranách vedle tlačítek  a pomáhají zrakově postiženým uživatelům lokalizovat polohu obou tlačítek dotykem.


3. INSTALACE

POZOR! Pro správnou funkci ovládání gesty neinstalujte zařízení na místa, kde může být vystaveno přímému slunečnímu záření, protože IR detektor je citlivý na světlo.

Pokud je videotelefon 1760/6 instalován jako výměna za videotelefon 1750/5 - / 6 - / 15 - / 16, funkce „Příkazy gest“ nesmí být aktivována.

- Nainstalujte krabici pro zapuštěnou montáž Mod. 503 nebo krabici pod omítku Ø 60 ve výšce uvedené na následujícím obrázku.
- Upevněte držák k montážní krabici.
- Naprogramujte dip-přepínače a připojte systémové vodiče ke svorkovnicím.
- Upevněte videotelefon k držáku.
- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

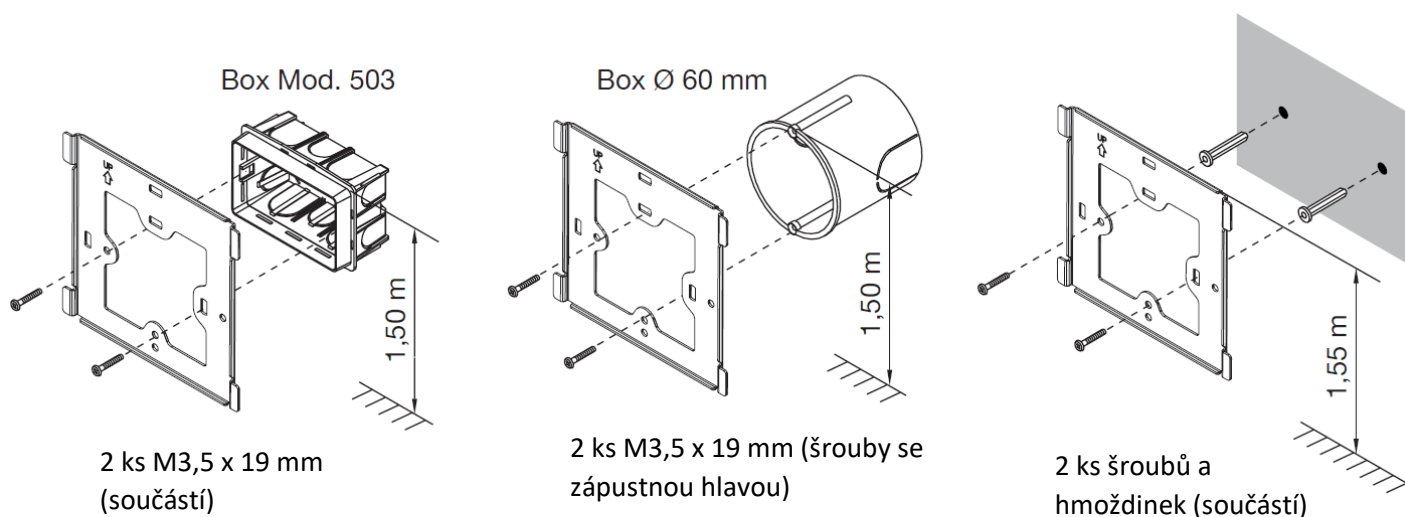

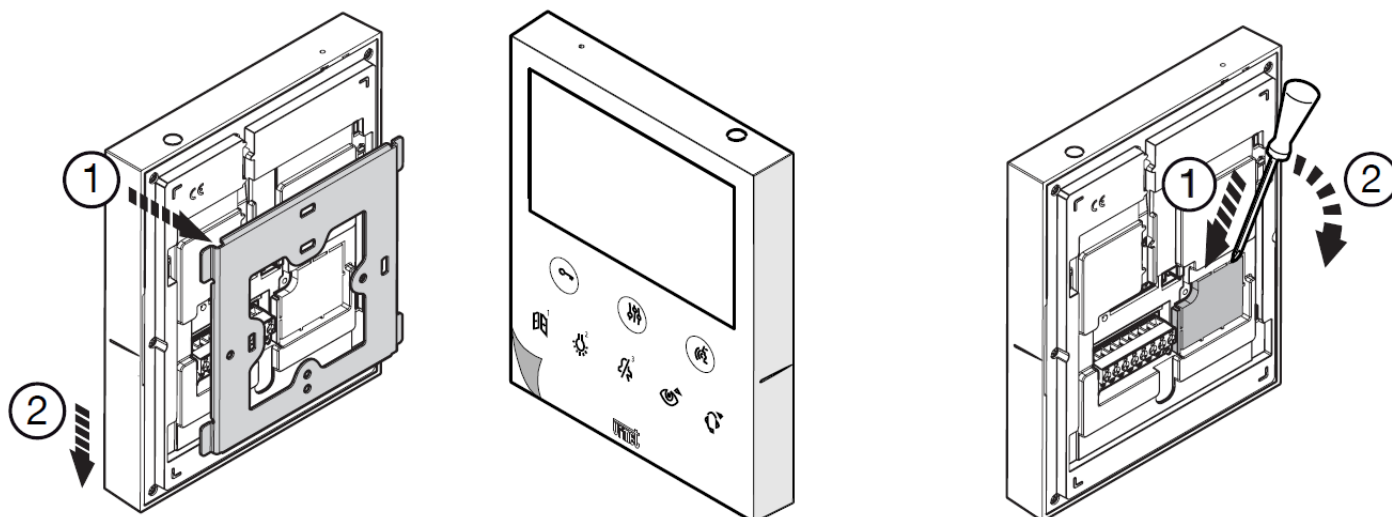

Pro připojení videotelefonu IN-OUT je nutné sejmout kryt, jak je znázorněno na obrázku, a vložit obvod adaptéru 1750/50, postupujte podle pokynů uvedených v brožůře dodávané s produktem.

3.1 POPIS SVORKOVNICE

- S- } Přídavné externí vyzvánění
- S+ }
-] CP Vyzvánění z podlaží
-] LINE IN Vstup sběrnice BUS
-] LINE OUT Výstup sběrnice BUS

4. OMEZENÍ INSTALACE VIDEOTELEFONU

Pokud je na videotelefonu VOG5 1760/6 aktivována funkce ovládání gesty, můžete být snížen počet videotelefonů ve stoupačce připojeném k adaptéru sběrnice 1083/53 nebo 1083/50, se stejnými maximálními vzdálenostmi. Snížení je následující:

Napáječ typ	Typ kabelu	Počet videotelefonů
1083/20A	Systémový kabel Urmet 1083/90	64
	CAT5 UTP (1 kroucený pár)	32
1083/23	Systémový kabel Urmet 1083/90	24
	CAT5 UTP (1 kroucený pár)	16

Další typy kabelů naleznete v podrobném návodu na webu www.urmet.cz v sekci „Ke stažení“.

5. JAK VSTOUPIT DO REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ

Chcete-li vstoupit do režimu programování zařízení, stiskněte a podržte tlačítko  na více než 5 sekund, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Vstup do programovacího režimu je potvrzen třemi krátkými pípnutími a vizuální indikací LED tlačítka , které začne oranžově blikat.

Režim programování lze opustit dlouhým stisknutím tlačítka . Operace bude poté potvrzena 2 dlouhými pípnutími a LED na tlačítku, která přestane blikat a vrátí se do předchozího stavu (viz kapitola „Signalizace stavu LED“).

Pozn: Zařízení automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách od přístupu.

6. NASTAVENÍ PRO FUNKCI INTERKOMU

Pro získání adresy interkomu musí uživatel postupovat následovně:

- Vstupte do programovacího režimu.

- Na videotelefonu **(A)** tiskněte a podržte tlačítko, které chcete naprogramovat (cca 3 sekundy)  ¹ nebo  ² nebo  ³ dokud zařízení na krátkou dobu nepípne.
- Zařízení je poté nastaveno na interkomovou funkci.
- Přejděte na videotelefon **(B)**, na který chcete volat z tohoto tlačítka, a stisknutím  potvrďte spojení. Nebo alternativně přejděte ke vstupnímu panelu a stiskněte příslušné tlačítko uživatele spojeného s videotelefonem **(B)**.

Pozn: Pro další informace postupujte podle pokynů v systémové příručce.

7. RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Pro obnovení výchozích parametrů zařízení po vstupu do programovacího režimu podržte tlačítko  stisknuté déle než 5 sekund, stiskněte současně tlačítka  a  déle než 3 sekundy. Systém vydá 2 dlouhá pípnutí pro potvrzení a ukončení programovacího režimu.

8. TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí:.....	36 ÷ 48 V=
Maximální spotřeba:.....	@ 48 V=
Pohotovostní:.....	< 3 mA
Provozní:.....	< 160 mAcc
Svorky S+ a S- výstup	25 mA @ 24 V=
Displej	5" TFT-LCD
Rozlišení displeje.....	800 x 480 pixelů
Rozsah provozních teplot:.....	-5° ÷ 50°C
Rozměry (DxHxV):	160 x 130 x 26 mm