




VIDEOTELEFON HANDS-FREE 1760/6 (bílý)

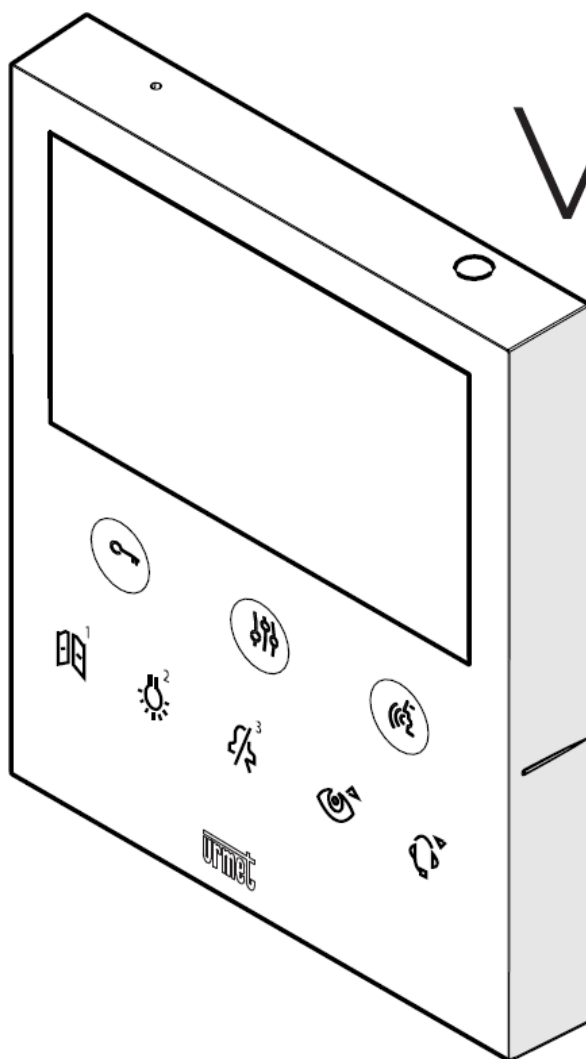

VOG 5



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

1. POPIS

Videotelefon **VOG⁵** typ 1760/6 je určen pro domovní systém Urmet 2Voice.


Hlavní vlastnosti:

- barevný 5" TFT-LCD displej (širokoúhlý);
- dotyková tlačítka;
- možnost aktivace funkcí pomocí gest na IR detektoru (ve výchozím nastavení vypnuto);
- nastavení obrazu (kontrast, jas a barva) prostřednictvím nabídky OSD;
- možnost přizpůsobení vyzváněcího tónu výběrem z pěti různých typů;
- možnost nastavení hlasitosti vyzvánění: minimální, střední, maximální
- Funkce „Čištění displeje“;
- režim Handsfree nebo Push-to-talk:

— Handsfree: jedním stisknutím tlačítka hovor zahájíte a dalším stisknutím jej ukončíte;

— Push-to-talk: stiskněte tlačítko hovoru, chcete-li mluvit na venkovní panel; uvolněte tlačítko, chcete-li poslouchat.

2. POPIS KOMPONENTŮ A VLASTNOSTÍ

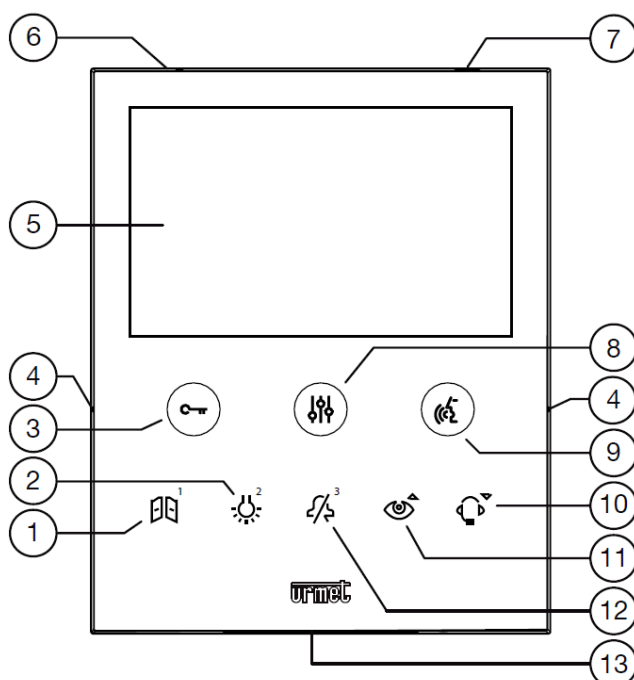

1. Multifunkční tlačítko : otvírání brány / volání interkomu 1.

2. Multifunkční tlačítko : speciální funkce 8 / interkomové volání 2.

3. Tlačítko  otevírání dveří (zelené / červené LED podsvětlení).

4. Zvýšené zářezy pro zrakově postižené.

5. Displej 5".

6. Mikrofon.

7. IR detektor pro ovládání gesty.

8. Tlačítko pro přístup k programování a OSD menu  (oranžové LED podsvětlení).

9. Tlačítko  zapnutí/vypnutí hovoru (zelené LED podsvětlení).

10. Multifunkční tlačítko : Funkce „Čištění displeje“ / přesměrování hovoru.

11. Multifunkční tlačítko : režim zapnutí / přepínání kamer / funkce „Čištění displeje“.

12. Multifunkční tlačítko : funkce „MUTE“ (červené LED podsvětlení) / interkomové volání 3.

13. Reprodukter.

Pozn: Videotelefon je vybaven vestavěným naslouchátkem, které funguje pouze během videohovorů. Dále je vybaven

dvěma vyvýšenými výstupky, které jsou umístěny po stranách vedle tlačítek  a  pomáhají zrakově postiženým uživatelům dotykem lokalizovat polohu obou tlačítek.

3. FUNKCE TLAČÍTEK

STAV TLAČÍTKO	STAND-BY	ČEKÁNÍ NA PŘIJETÍ (přicházející vyzvánění)	V HOVORU (komunikace s jiným zařízením)	STAND-BY A STISKNUTÉ TLAČÍTKO 	REŽIM PROGRAMOVÁNÍ (videotelefon v režimu STAND-BY)
	Otevře el. zámek	Otevře el. zámek	Otevře el. zámek	Otevře el. zámek	Zapne/Vypne automatické otvírání el. zámku (*)
	Přístup do programovacího režimu (stiskněte a podržte tlačítko déle než 5 sekund)	Přístup, ukončení a změna parametru v OSD menu	Přístup, ukončení a změna parametru v OSD menu	---	Ukončení programovacího režimu (stiskněte a podržte tlačítko déle než 5 vteřin)
	---	Aktivace hovoru	Pokud je: A) v režimu „Hands- free“ ukončí konverzaci B) v režimu „Push to talk“: - přidržením umožníte hovor s venkovním panelem - krátkým stisknutím zahájíte nebo ukončíte hovor.	---	Změna/přehrání hlasitosti vyzváněcího tónu (MIN, MED, MAX)
 ¹	Otevře bránu	Otevře bránu	Otevře bránu	Programovatelné tlačítko pro interkom 1	Přiřazení cílové adresy pro interkom
 ²	Speciální funkce 8	Speciální funkce 8	Speciální funkce 8	Programovatelné tlačítko pro interkom 2	Přiřazení cílové adresy pro interkom
 ³	Funkce „MUTE“	---	---	Programovatelné tlačítko pro interkom 3	Přiřazení cílové adresy pro interkom
	Zapnutí kamery z videotelefonu	- Přepínání videa nebo zobrazení dalších kamer panelů v systému. - V nabídce OSD zvýšuje hodnotu parametru	V nabídce OSD zvýšuje hodnotu parametru	----	Vyzváněcí tóny videotelefonu (5 různých vyzváněcích tónů)
	Funkce „čištění displeje“ (podržet déle než 5 sekund)	V nabídce OSD snižuje hodnotu parametru	V nabídce OSD snižuje hodnotu parametru	Přesměrování hovoru	Vyzvánění z podlaží (5 různých vyzváněcích tónů)

(*) Pro aktivaci funkce automatického otevírání dveří na videotelefonu musí být na některých panelech povolen parametr „FUNKCE AUTOMATICKÉHO OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ“ (viz produktové manuály).

3.1 SIGNALIZACE STAVU LED

Stav Tlačítko	STAN-BY	ČEKÁNÍ NA PŘIJETÍ (přicházející vyzvánění)	BĚHEM HOVORU	STAND-BY A STISKNUTÉ TLAČÍTKO 	REŽIM PROGRAMOVÁNÍ (videotelefon v režimu STAND-BY)
	Vypnuto: žádná funkce Bliká zeleně: pouze když je aktivní funkce automatického otevírání dveří Červená svítí trvale: vstup na hlavním panelu je otevřen Bliká červeně: vstup na podružném panelu je otevřen	Zelená svítí trvale	Zelená svítí trvale	Nesvítí	Bliká zeleně (pouze když je zapnutá funkce automatického otevírání dveří)
	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Bliká oranžově
	Nesvítí	Zelená svítí trvale	Bliká zeleně	Zelená svítí trvale	Nesvítí
 ³	Bliká červeně: MUTE na 8 hod. Červená svítí trvale: MUTE	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí

4. PŘIJMUTÍ HOVOR OD VSTUPNÍHO PANELU

Při přichozím hovoru zazvoní videotelefon a rozsvítí se displej. Na displeji se zobrazí obrázek volajícího.

Pro navázání hovoru stiskněte tlačítko  (LED tlačítko začne blikat).

Dalším stisknutím tlačítka hovor ukončíte a displej se vypne.

5. NASTAVENÍ V MENU OSD (ON SCREEN DISPLAY)

Chcete-li otevřít nabídku OSD, stiskněte během hovoru nebo při zapnutém displeji tlačítko .

Krátkým stisknutím tlačítka  můžete postupně procházet třemi parametry v pořadí:

- 1) BRIGHT (jas)
- 2) CONTRAST (kontrast)
- 3) COLOR (barva)

Tyto parametry se nastavují pomocí tlačítek  a , která zvyšují nebo snižují hodnotu nastavení každého parametru (další podrobnosti viz tabulka „FUNKCE TLAČÍTEK“).

6. FUNKCE MUTE

Tuto funkci lze použít pro ztlumení vyzváněcího tónu na videotelefonu a případných připojených doplňkových vyzváněních. Funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby:

- MUTE 8h: Podržením tlačítka ³ ztlumíte videotelefon až na 8 hodin.

Pozn: V případě výpadku napájení se funkce MUTE 8h restartuje od nuly, jako by byla právě aktivována.

- MUTE (bez časového omezení): krátkým stisknutím tlačítka ³ se videotelefon ztlumí až do opětovného stisknutí tlačítka.

Pozn: Po každém výpadku napájení si funkce zachová stav před událostí.

Když je funkce „MUTE“ aktivní, všechna pípnutí jsou také neaktivní.

7. VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU

Chcete-li vstoupit do režimu programování zařízení, stiskněte a podržte tlačítko  na dobu více než 5 sekund, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Vstup do programovacího režimu je potvrzen třemi krátkými pípnutími a vizuální indikací LED tlačítka , která začne oranžově blikat.


Režim programování lze opustit dlouhým stisknutím tlačítka . Operace bude poté potvrzena 2 dlouhými pípnutími a LED na tlačítku  přestane blikat a vrátí se do předchozího stavu (viz kapitola „Signalizace stavu LED“).

Pozn: Zařízení automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách.

8. PROVOZ S NASLOUCHÁTKEM

Videotelefon je vybaven zařízením, které umožňuje osobám se sluchovým postižením, vybaveným speciálním naslouchátkem, slyšet hovor ze vstupního panelu nebo jiných videotelefonů.

Zařízení je schopno propojit naslouchátko s funkcí „T“ na vzdálenost přibližně 20 cm.

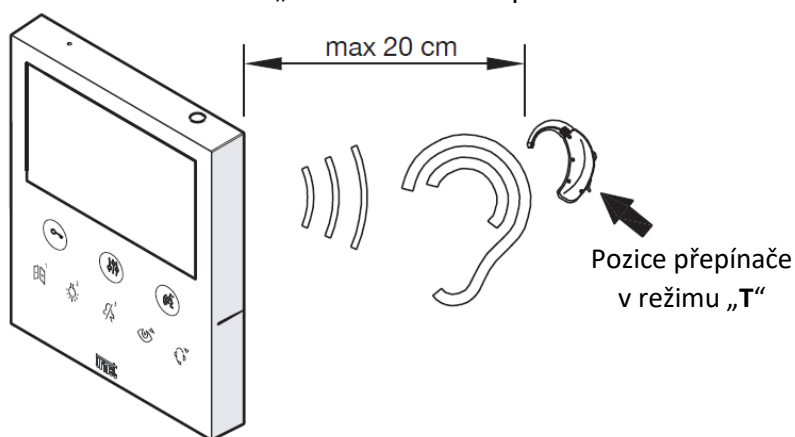


9. AKTIVACE HOVORU STISKNUTÍM TLAČÍTKA (REŽIM „Push-to-talk“)

Pokud je komunikace mezi vstupním panelem a videotelefonem nekvalitní, ujistěte se, že jste odstranili průhlednou fólii zakrývající displej. Pokud byla fólie odstraněna a zvuk je stále rušen, je možné aktivovat dva hovorové kanály (příchozí a odchozí) jednotlivě. Po přijetí hovoru krátkým stisknutím aktivujete zvuk

ovládacího panelu; poté podržte stisknuté tlačítko  pro aktivaci hovorového kanálu směrem ven a mluve s volajícím.

Chcete-li poslouchat, uvolněte tlačítko .

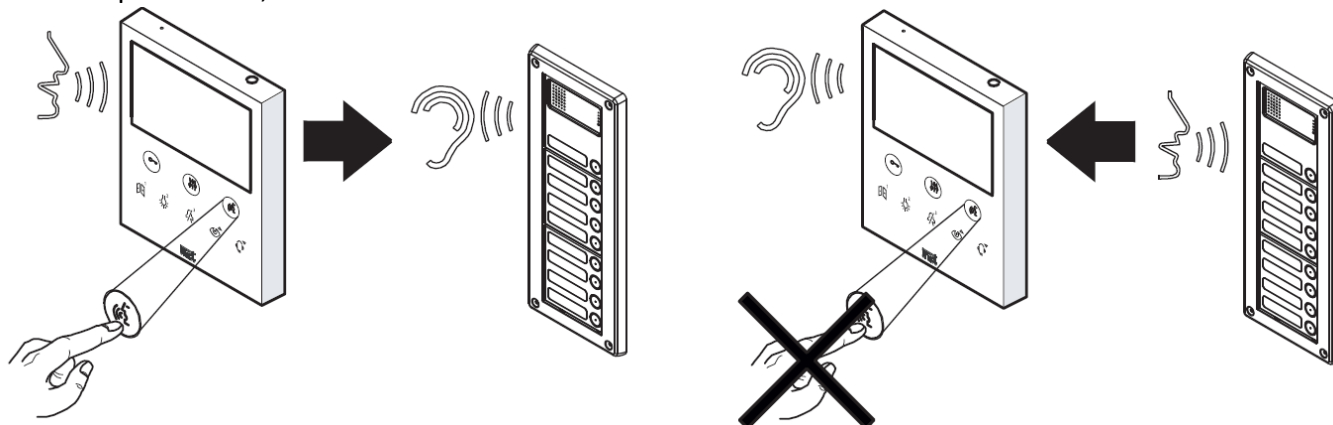

10. ČIŠTĚNÍ DISPLEJE

Funkce „Čištění displeje“ dočasně deaktivuje tlačítka videotelefonu. Tato funkce je užitečná, aby se zabránilo náhodné aktivaci funkcí, když chcete vyčistit obrazovku.

Když je videotelefon v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  na déle než 5 sekund; příkaz je potvrzen pípnutím a zeleným blikáním následujících LED: , ,  a červeným blikáním LED ³.

Tlačítka jsou na 30 sekund zablokována, poté se vrátí do normálního provozu.

Jakmile je funkce „Čištění displeje“ aktivována, nelze ji deaktivovat, dokud není operace dokončena.

Pokud je při přijetí hovoru aktivní funkce „Čištění displeje“, je funkce deaktivována, aby bylo možné hovor přijmout.